


MONTAGEANLEITUNG GL 20 THERMO GLEITENDSTÜCK



Das passende GL 20 Thermo Gleitendstück zur Fensterbank bereitlegen

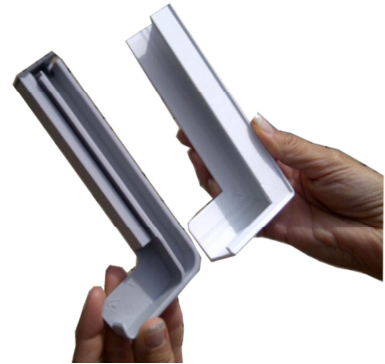

Den Kunststoffeinsatz von der Alu-Abdeckkappe lösen.



Den Kunststoffeinsatz von der Tropfkante der Fensterbank beginnend...



... zum Anschraubsteg auf die Fensterbank aufstecken

ACHTUNG: Den Kunststoffeinsatz **nicht** mit Gewalt aufstecken, da sonst die Dehnlippe im Kunststoffeinsatz zerstört wird und damit die Gleitfunktion nicht mehr gewährleistet ist.



Die Alu-Abdeckkappe auf den Kunststoffeinsatz aufstecken ...



... und von oben Druck ausüben, bis diese hörbar einrastet.

Nach dem Einbau des Elements die Seitenteile ringsum abschlussseitig zur Laibung mit geeignetem Dichtmittel absiegeln.