



Montageanleitung **RAG²Kx.**




1. Das RAG²Kx. besteht aus 2 Teilen, dem RAG²K und dem PUTZ-Aufsteckprofil.

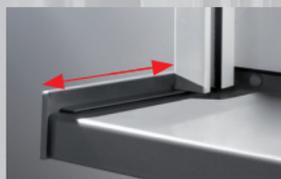

2. Länge bis zur Rollladenführungsschiene oder zum Sonnenschutz-Führungsprofil ausmessen.

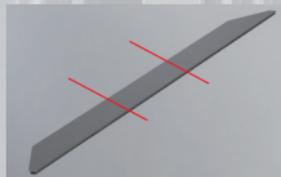

3. Das PUTZ-Aufsteckprofil des RAG²Kx. auf die gewünschte Länge zuschneiden. Durch das Zuschneiden ergeben sich ein linkes und ein rechtes Teil, je nach benötigtem Längenmaß. Bei Einzelverwendung wird eine Länge von bis zu 600 mm erreicht.

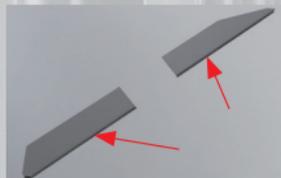

4. Vor dem Aufstecken ist in den Klemmbereich noch Silikon einzubringen um eine Kapillarwasserbildung zu vermeiden!



5. Das zugeschnittene PUTZ-Aufsteckprofil x.28 mm, x.34 mm oder x.48 mm auf das RAG²K Gleitstück aufstecken.



6. Fertig.